


CTRL-FLOW

BERENDEZÉS SZÉTVÁLASZTÁSOK ÉS
ÁTHELYEZÉSEK KEZELÉSÉHEZ

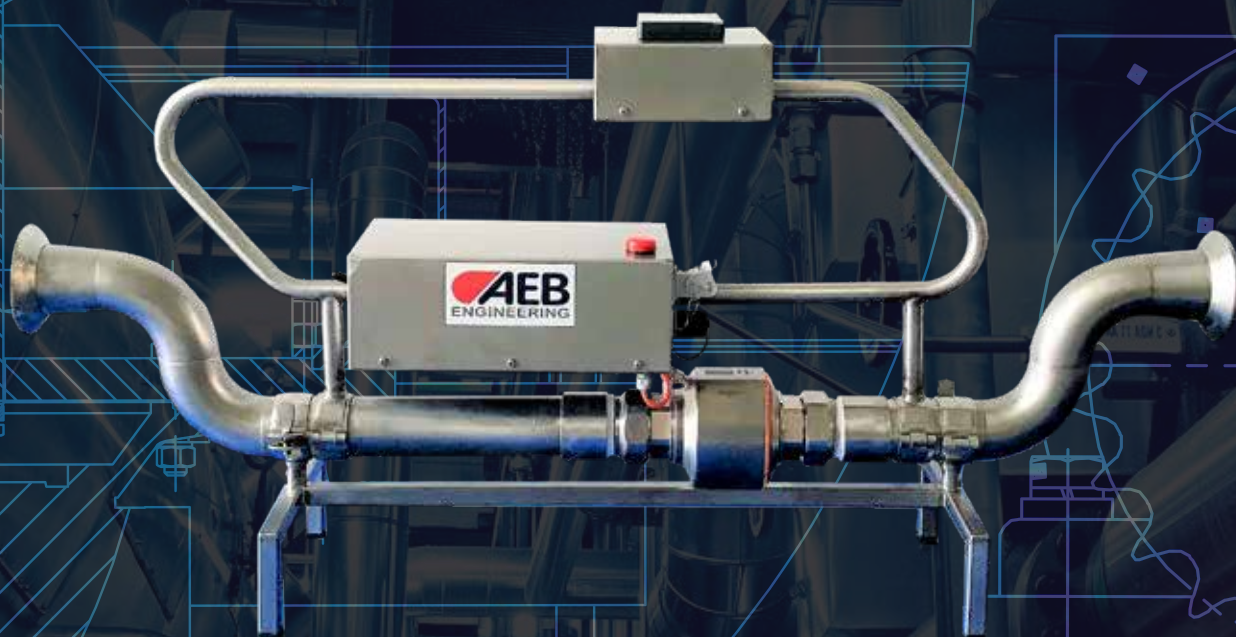

ELŐNYÖK

ÁTVIVENDŐ
LITEREK EGYSZERŰ
BEÁLLÍTÁSA

BECSÜLT ÁTVITELI
IDŐ MEGJELENÍTÉSE
LITEREK ALAPJÁN

ÁTVITELEK
NYOMONKÖVEHETŐSÉGE ÉS
AUTOMATIKUS ADATLETÖLTÉS

ÁRAMELLÁTÁS AKKUMULÁTORRÓL
(KÖNNYEN MOZGATHATÓ A PINCÉBEN,
KÁBEL HASZNÁLATA NÉLKÜL)

TÁVIRÁNYÍTÁSI
LEHETŐSÉG

AEB ENGINEERING: MŰVELETEK KÖNNYŰ KEZELÉSE A PINCÉBEN

A **CTRL-FLOW** berendezést az **AEB ENGINEERING** részlegünk gyártja, amely a 100%-ban belső és helyszíni gyártásnak köszönhetően garantálja az alkalmazott technológiák maximális minőségét és megbízhatóságát. Az **AEB ENGINEERING** a pincében végzett különféle műveletek irányítására szolgáló rendszerek felépítésére specializálódott, beleértve a folyadékok mozgatását, az élesztők adagolását, rehidratálását és reaktiválását az erjesztési folyamatok során, az élelmiszerek kezelésére és előállítására szolgáló rendszereket, valamint a tisztítást és fertőtlenítést szolgáló berendezéseket. Ezen kívül **rugalmas és személyre szabott támogatást** garantál mind a telepítési szakaszban, mind az értékesítés után.



CTRL-FLOW egy olyan berendezés, amely lehetővé teszi a **szétválasztások és átvitelek egyszerű kezelését**. Ez egy olyan rendszer, amely lehetővé teszi az **áramlási sebesség megtekintését és az átvinni kívánt literek számának beállítását**, majd leállítja az átadó szivattyút. Valójában könnyen csatlakoztatható bármely szivattyúhoz, hogy kezelje annak indítását és leállítását.

CTRL-FLOW lítium akkumulátorral működik, tehát mentes a pincében való mozgatást akadályozó kábelektől.

Ez a berendezés lehetővé teszi az **átviteli műveletek automatikus nyomon követését** is, jelezve az átvitt litereket, a műveletek dátumát és időpontját. Minden a hozzá tartozó USB-n kerül tárolásra.



MŰKÖDÉS

CTRL-FLOW segítségével 2 üzemmódot lehet beállítani:

- **litorszámláló** funkció;
- **távirányító** funkció a dedikált távirányítón keresztül, amely lehetővé teszi a rendszerhez csatlakoztatott szivattyú indításának/leállításának távoli kezelését..



RÉSZEI

CTRL-FLOW tartozékai:

- Rozsdamentes acél keret fogantyúval a könnyű mozgatáshoz
- Digitális mágneses áramlásmérő (leolvasási tartomány: 3-540 hl/h)
- Schneider PLC érintőképernyővel
- Panel akusztikus és villogó jelzéssel
- Garolla 80 csatlakozások
- Lítium akkumulátor több mint 12 órás üzemidővel és töltővel
- Távirányító a távoli kezeléshez 4 gombbal és töltőtálppal
- Gyorscsatlakozó a kezelendő szivattyúhoz való csatlakozáshoz (2 vezeték, NO/NC érintkező).

JELLEMZŐK ÉS MŰSZAKI ADATOK

Méretek: 110x25x60 cm

Súly: 18 Kg

CSATLAKOZÁSOK

- Bor/must bemenet: DIN 65 női/Garolla 60
- Bor/must kimenet: DIN 65 menetes férfi/Garolla 60
- Mágneses áramlásmérő, áramlási sebesség 5-900 l/perc